

LED PAR 64 19x10W 4in1 RGBW
4 SECTIONS Short
P7100457

Table of contents

1	Introduction.....	2
2	Safety information	2
3	Product information	2
3.1	Features	2
3.2	Specification.....	2
4	Installation.....	3
5	Connections.....	3
5.1	Connecting DMX signal.....	3
5.2	Voltage specification.....	4
5.3	Connecting power supply	4
6	Operation manual.....	4
6.1	Control panel	4
6.2	DMX channel list.....	5

Spis treści

1	Wprowadzenie.....	9
2	Zasady bezpieczeństwa	9
3	Informacje o produkcie	9
3.1	Funkcje.....	9
3.2	Specyfikacja.....	9
4	Instalacja	10
5	Połączenia	10
5.1	Podłączenie sygnału DMX	10
5.2	Specyfikacja zasilania.....	11
5.3	Podłączanie zasilania	11
6	Instrukcja użytkowania.....	11
6.1	Panel sterowania	11
6.2	Lista kanałów DMX.....	12

1 INTRODUCTION

Thank you for purchasing LED PAR 64 19x10W 4in1 RGBW 4 SECTIONS Short. For safety reasons and to ensure the trouble-free operation, carefully read the instructions.

2 SAFETY INFORMATION

1. Installation should be done by qualified personnel in order to minimize the risk of accidental electric shock
2. Disconnect the power supply before installation.
3. Before connecting the unit to the mains, make sure it is not damaged mechanically. If you notice any signs of damage you should contact your dealer immediately. Do not connect the device to the mains.
4. Do not use the device in high humidity conditions and at temperatures above 40° C
5. The device must be installed on stable structures
6. Always use steel security cable to attach the device to a stable structure
7. Do not connect power supply to more than 9 devices in series.

3 PRODUCT INFORMATION

3.1 Features

- 4 sections controlled separately by DMX
- 16-bit dimming resolution
- Various dimming curves for smooth dimming in 8-bit mode
- Dim delay (light bulb simulation)
- Full DMX signal regeneration
- Electronic protection against overheating
- THEATRE or DISCO cooling volume modes.
- Permanent color correction
- Native support for optional wireless DMX module

3.2 Specification

- Power consumption: 220W
- Power supply voltage: 100 - 245V
- Voltage frequency: 50/60Hz
- Diode type: 4in1
- Number of diodes: 4
- Diode power: 10W
- Display: Color LCD
- Color: RGBW
- Beam angle: 50°
- Dimming: Linear: 0 - 100%
- Flash frequency (min): 1Hz
- Flash frequency (max): 20Hz
- DMX standard: DMX 512
- Control interface: 4 buttons
- Operating modes: DMX512, Auto, Sound-controlled, Master / Slave

- Features: 16-bit dimming, various dimming curves, bulb simulation, DMX Signal regeneration, Electronic protection against overheating
- AC IN: powerCON
- AC OUT: powerCON
- DMX IN: XLR - 3 pin
- DMX OUT: XLR - 3 pin
- IP Rating: IP20
- Housing made: ABS
- Cooling: Active
- Height [cm]: 30
- Width [cm]: 27
- Depth [cm]: 13
- Weight [kg]: 2,2
- Weight with packaging [kg]: 4,0

4 INSTALLATION

After removing the packaging, check if the device was not damaged during transport. Before connecting to the mains, make sure that the device is securely mounted. The manufacturer is not responsible for damage caused by unstable mounting.

CAUTION! Always use steel security cable to attach the device to a stable structure.

Ensure proper connection to the mains and proper grounding. Make sure that the electrical parameters are consistent with device requirements. All activities, including connecting the device to the mains must be performed by qualified personnel.


5 CONNECTIONS


The device is equipped with the following interfaces:

1. DMX (in/out): XLR 3-pin socket
2. Power (in/out): powerCON socket

5.1 Connecting DMX signal

The connection is performed using cable with XLR-female -> XLR-Male plugs.

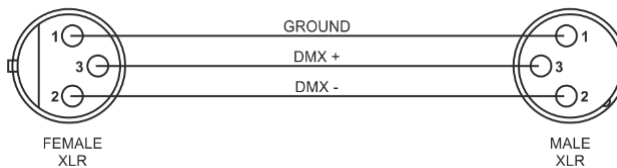

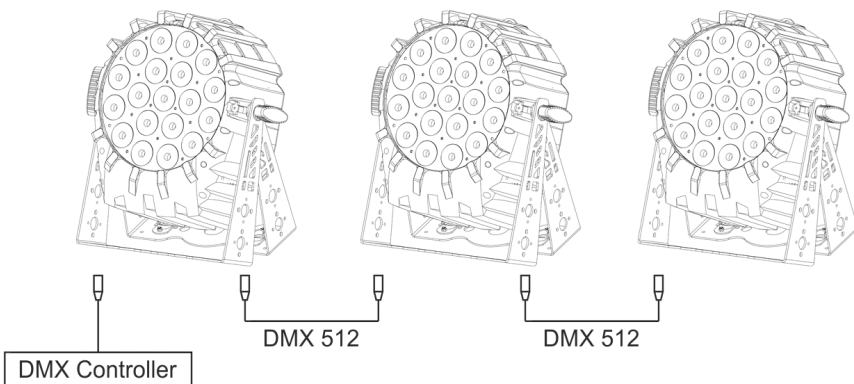

5.2 Voltage specification

Input Voltage	Total Power	Frequency
100-245V	220W	50/60Hz

5.3 Connecting power supply

The connection is performed using power cable with PowerCon connector (included).

The device must be operated by qualified personnel. Make sure that the power grid supply parameters are consistent with device parameters and limitations are not exceeded.

CAUTION! In the case of cable damage do not attempt to repair. Replacement or repair can be made only on the manufacturer or by a person with appropriate permissions.

Maximum number of devices connected in series: 9

6 OPERATION MANUAL

6.1 Control panel

The control panel is equipped with LCD display and 4 control buttons with the following functions:

1. ESC – go back from the selected options, go to upper menu, cancel changes
2. DOWN – choose option, edit parameter
3. UP – choose option, edit parameter
4. ENTER edit selected option, confirm changes

6.2 DMX channel list

1 section										
CH	Classic-6	Classic-8	M-Control-10	Pro-6	Pro-7	RGB	RGBW	RGB 16bit	RGBW 16bit	Flash A-DMX
1	Dimmer	Dimmer	Dimmer	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED
2	Strobe	Strobe	Strobe	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	R fine	R fine	GREEN
3	RED	RED	RED	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	GREEN	GREEN	BLUE
4	GREEN	GREEN	GREEN	WHITE	WHITE		White	G fine	G fine	WHITE
5	BLUE	BLUE	BLUE	Dimmer	Dimmer			BLUE	BLUE	Dimmer
6	WHITE	WHITE	WHITE	Strobe	Dimmer fine			B fine	B fine	EMPTY
7		Macro/Color	Macro/Color		Strobe				White	Strobe
8		Speed for Macro/Pulse	Speed for Macro/Pulse						White fine	Macro/Color
9			Macro background color							
10			Macro background dimmer							

CH	Classic-18	4xClassic-6	M-Control-22	M-Control-28	Pro-19	Pro-28	4xRGB	4xRGBW	4xRGB 16bit	4xRGBW 16bit	4xFlash-DMX
1	Dimmer	Dimmer	Dimmer	Dimmer	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED
2	Strobe	Strobe	Strobe	Strobe	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	R fine	R fine	GREEN
3	RED	RED	RED	RED	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	GREEN	GREEN	BLUE
4	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	WHITE	WHITE	RED	White	G fine	G fine	WHITE
5	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	RED	Dimmer	GREEN	RED	BLUE	BLUE	Dimmer
6	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	GREEN	Dimmer fine	BLUE	GREEN	B fine	B fine	EMPTY
7	RED	Dimmer	RED	Dimmer	BLUE	Strobe	RED	WHITE	RED	White	Strobe
8	GREEN	Strobe	GREEN	Strobe	WHITE	RED	GREEN	RED	R fine	White fine	Macro/Color
9	BLUE	RED	BLUE	RED	RED	GREEN	BLUE	RED	GREEN	RED	RED
10	WHITE	GREEN	WHITE	GREEN	GREEN	BLUE	RED	GREEN	G fine	R fine	GREEN
11	RED	BLUE	RED	BLUE	BLUE	WHITE	GREEN	BLUE	BLUE	GREEN	BLUE
12	GREEN	WHITE	GREEN	WHITE	WHITE	Dimmer	BLUE	White	B fine	G fine	WHITE
13	BLUE	Dimmer	BLUE	Dimmer	RED	Dimmer fine	RED	RED	RED	BLUE	Dimmer
14	WHITE	Strobe	WHITE	Strobe	GREEN	Strobe	RED	GREEN	R fine	B fine	EMPTY
15	RED	RED	RED	RED	BLUE	RED	GREEN	BLUE	GREEN	White	Strobe
16	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	WHITE	GREEN	BLUE	White	G fine	White fine	EMPTY
17	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	Dimmer	RED	RED	RED	RED	RED	EMPTY
18	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	Dimmer fine	BLUE	WHITE	WHITE	B fine	White fine	EMPTY
19		Dimmer	Macro/Color	Dimmer	Strobe	Strobe			RED	RED	RED
20		Strobe	Speed for Macro/Pulse	Strobe		Dimmer			GREEN	GREEN	GREEN
21		RED	Macro bgd color	RED		Dimmer fine			R fine	GREEN	BLUE
22		GREEN	Macro bgd dimmer	GREEN		Strobe			G fine	G fine	WHITE
23		BLUE		BLUE		RED			GREEN	BLUE	Dimmer
24		WHITE		WHITE		GREEN			G fine	B fine	EMPTY
25			Macro/Color	WHITE		BLUE			BLUE	White	Strobe
26			Speed for Macro/Pulse			WHITE			White fine	White fine	EMPTY
27			Macro bgd color	Dimmer		WHITE			RED	RED	RED
28			Macro bgd dimmer	Dimmer fine		Dimmer			GREEN	R fine	GREEN
29				Strobe		Strobe			G fine	GREEN	BLUE
30									BLUE	G fine	WHITE
31									WHITE	BLUE	Dimmer
32									B fine	B fine	EMPTY
									White	White	Strobe
									White fine	White fine	EMPTY

DMX Value	MACRO/COLOR	SPEED channel function
0-5	no function	no function
6-10	Color: red	0=no function; 1-255 pulse speed
11-15	Color: green	
16-20	Color: blue	
21-25	Color: cyan	
26-30	Color: magenta	
31-35	Color: yellow	
36-40	Color: light-red	
41-45	Color: light-green	
46-50	Color: light-blue	
51-55	Color: orange	
56-60	Color: mint	
61-65	Color: sky blue	
66-70	Color: light-cyan	
71-75	Color: light-magenta	
76-80	Color: light-yellow	
81-85	Color: white	
86-90	Color: white 9000K	
91-95	Color: white 6500K	
96-100	Color: white 5600K	
101-105	Color: white 5000K	
106-110	Color: white 4500K	
111-115	Color: white 3200K	
116-120	Color: white 2500K	
121-125	Color: white 2200K	
126-130	Macro 1: change R-G-B	
131-135	Macro 2: change R-G-B-C-M-Y-W	
136-140	Macro 3: change R-G-B-C-M-Y	
141-145	Macro 4: change R-M-B-C-G-Y	
146-150	Macro 5: fade R-G-B	
151-155	Macro 6: fade R-G-B-C-M-Y-W	
156-160	Macro 7: fade R-G-B-C-M-Y	
161-165	Macro 8: fade R-M-B-C-G-Y	
166-170	Macro 9: fade R-OR-Y	
171-175	Macro 10: fade R-V-B-M	
176-180	Macro 11: fade G-C-B-V	
181-185	Multi-section macro 1: chaser forward	
186-190	Multi-section macro 2: chaser backward	
191-195	Multi-section macro 3: chaser smooth forward	
196-200	Multi-section macro 4: chaser smooth backward	
201-205	Multi-section macro 5: 21/12	

206-210	Multi-section macro 6: 21/12 smooth		
211-215	Multi-section macro 7: in-out forward		
216-220	Multi-section macro 8: in-out backward		
221-225	Multi-section macro 9: in-out smooth forward		
226-230	Multi-section macro 10: in-out smooth backward		
231-235	Multi-section macro 11: rainbow		
236-240	Sound mode 1		no function
241-245	Sound mode 2		
246-250	Sound mode 3		
251-255	Sound mode 4		

DMX Value	STROBE
0-10	no function
11-255	Strobe, slow to fast

1 WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup urządzenia LED PAR 64 19x10W 4in1 RGBW 4 SECTIONS Short. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Instalacja powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel, aby zminimalizować ryzyko przypadkowego porażenia prądem
2. Przed instalacją należy odłączyć urządzenie od sieci
3. Przed podłączeniem urządzenia do sieci energetycznej należy sprawdzić, czy nie jest ono uszkodzone mechanicznie. Jeżeli widoczne są jakiegokolwiek ślady uszkodzenia należy niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem. Nie podłączać urządzenia do sieci elektrycznej.
4. Nie należy korzystać z urządzenia w warunkach dużej wilgotności powietrza oraz w temperaturze powyżej 40° C
5. Urządzenie należy instalować na stabilnych konstrukcjach
6. Należy zawsze używać stalowej linki zabezpieczającej w celu zapewnienia dodatkowego mocowania do stabilnej konstrukcji.
7. Nie łączyć szeregowo kablem zasilającym więcej niż 9 urządzeń.

3 INFORMACJE O PRODUKCIE

3.1 Funkcje

- 4 sekcje sterowane niezależnie przez DMX
- 16-bitowa rozdzielczość sterowania jasnością
- Możliwość zmiany charakterystyki sterowania jasnością (krzywe jasności)
- Tryb opóźnienia reakcji na regulację jasności (symulacja żarówki)
- Pełna regeneracja sygnału DMX
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Możliwość wyboru spośród dwóch trybów głośności chłodzenia: THEATRE lub DISCO
- Możliwość stałej korekcji barwy
- Natywna obsługa opcjonalnego bezprzewodowego modułu DMX

3.2 Specyfikacja

- Pobór mocy: 220W
- Napięcie zasilania: 100 - 245V
- Częstotliwość napięcia: 50/60Hz
- Typ diody: COB
- Ilość diod: 4
- Moc diody: 10W
- Wyświetlacz: LCD Matrycowy
- Barwa: RGBW
- ZOOM: Nie
- Kąt świecenia: 50°
- Ściemnianie: Płynne: 0 - 100%
- Błysk - częstotliwość minimalna: 1Hz

- Błysk - częstotliwość maksymalna: 20Hz
- Standard DMX: DMX 512
- Sterowanie: 4 przyciski
- Tryby pracy: DMX512, Auto, Sterowanie dźwiękiem, Master / Slave
- Funkcje: 16-bit sterowanie jasnością, płynne sterowanie jasnością (możliwość wyboru krzywej charakterystyki sterowania), symulacja żarówki (opóźniona reakcja na zmianę jasności)Regeneracja sygnału DMX, Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
- AC IN: powerCON
- AC OUT: powerCON
- DMX IN: XLR - 3 pin
- DMX OUT: XLR - 3 pin
- Stopień ochrony IP: IP20
- Rodzaj obudowy: ABS
- Chłodzenie: Aktywne
- Wysokość [cm]: 30
- Szerokość [cm]: 27
- Głębokość [cm]: 13
- Waga [kg]: 2,2
- Waga z opakowaniem [kg]: 4,0

4 INSTALACJA

Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy sprawdzić czy nie zostało ono uszkodzone podczas transportu.

Przed podłączeniem do sieci elektrycznej należy upewnić się, że urządzenie zamocowane jest stabilnie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niestabilnym zamocowaniem urządzenia.

UWAGA! Należy zawsze używać stalowej linki zabezpieczającej w celu zapewnienia dodatkowego mocowania do stabilnej konstrukcji.

Podczas korzystania z urządzenia należy zadbać o poprawne podłączenie go do sieci elektrycznej oraz prawidłowe uziemienie. Należy upewnić się, że parametry sieci elektrycznej są zgodne z wymaganiami urządzenia. Wszelkie czynności obejmujące obsługę w zakresie podłączania urządzenia do sieci elektrycznej powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.


5 POŁĄCZENIA

Urządzenie wyposażone jest w następujące interfejsy:

1. DMX (wejście/wyjście) – złącza: XLR 3-pin
2. Zasilanie (wejście/wyjście) - złącza: powerCON

5.1 Podłączenie sygnału DMX

Połączenie odbywa się przy użyciu przewodu z wtyczkami XLR-żeński -> XLR-męski

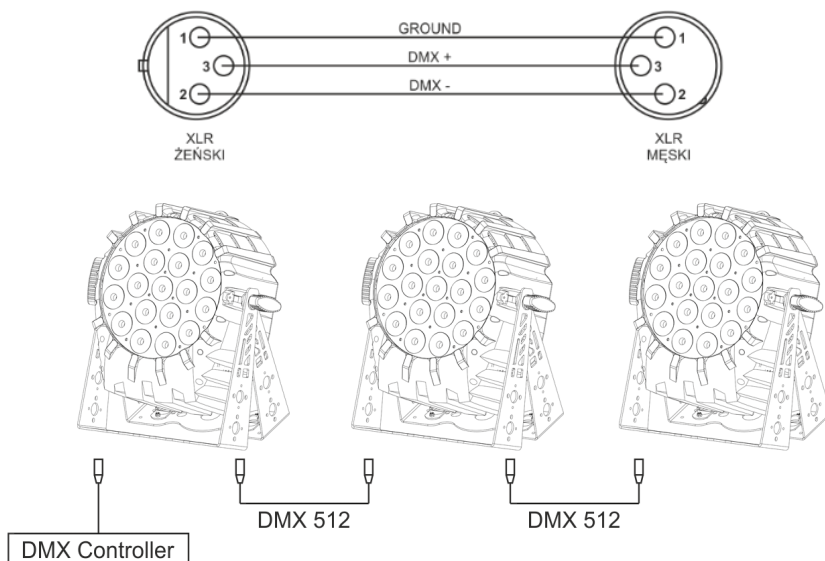

5.2 Specyfikacja zasilania

Napięcie zasilania	Pobór mocy	Częstotliwość zasilania
100~245V	220W	50/60Hz

5.3 Podłączanie zasilania

Połączenie odbywa się przy użyciu przewodu zakończonego z jednej strony wtyczką sieci elektrycznej i wtyczką typu powerCON z drugiej strony (w zestawie).

Urządzenie musi być obsługiwane przez wykwalifikowany personel. Należy upewnić się, że parametry zasilania sieci energetycznej są zgodne z parametrami urządzenia i nie zostają przekroczone ograniczenia dotyczące poboru energii elektrycznej z sieci.

UWAGA! W przypadku uszkodzenia przewodu nie należy dokonywać samodzielnej naprawy. Wymiana lub naprawa może być wykonana jedynie w serwisie producenta lub przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Maksymalna ilość urządzeń połączonych szeregowo kablem zasilającym: 9

6 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

6.1 Panel sterowania

Panel sterowania wyposażony jest w wyświetlacz LCD oraz w 4 przyciski sterujące o następujących funkcjach:

1. ESC – wyjście do menu wyższego poziomu, anulowanie zmian
2. DOWN – wybór opcji, edycja parametru
3. UP – wybór opcji, edycja parametru
4. ENTER – edycja wybranej opcji, zatwierdzenie zmian

6.2 Lista kanałów DMX

1 sekcja										
Kanał	Classic-6	Classic-8	M-Control-10	Pro-6	Pro-7	RGB	RGBW	RGB 16bit	RGBW 16bit	Flash A-DMX
1	Ściemnianie	Ściemnianie	Ściemnianie	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY
2	Strobo	Strobo	Strobo	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	CZERWONY precyzyjnie	CZERWONY precyzyjnie	ZIELONY
3	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	ZIELONY	ZIELONY	NIEBIESKI
4	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	BIAŁY	BIAŁY		BIAŁY	ZIELONY precyzyjnie	ZIELONY precyzyjnie	BIAŁY
5	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	Ściemnianie	Ściemnianie			NIEBIESKI	NIEBIESKI	Ściemnianie
6	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	Strobo	Ściemnianie precyzyjnie			NIEBIESKI precyzyjnie	NIEBIESKI precyzyjnie	WOLNY
7		Makro/kolor	Makro/kolor		Strobo				BIAŁY	Strobo
8		Prędkość makra/ pulsowania koloru	Prędkość makra/ pulsowania koloru							Makro/kolor
9			Kolor tła Makr							
10			Jasność koloru tła Makr						BIAŁY precyzyjnie	

		4 sekcje											
CH	Classic-18	4xClassic-6	M-Control-22	M-Control-28	Pro-19	Pro-28	4xRGB	4xR GBW	4xRGB 18bit	4xRGBW 18bit	4xFlash-DMX		
1	Ściemnianie	Ściemnianie	Ściemnianie	Ściemnianie	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	
2	Strobo	Strobo	Strobo	Strobo	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	CZERW, precyz.	CZERW, precyz.	ZIELONY	ZIELONY	
3	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	ZIELONY	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	
4	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	BIAŁY	BIAŁY	CZERWONY	BIAŁY	ZIELONY precyz.	ZIELONY precyz.	BIAŁY	BIAŁY	
5	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	CZERWONY	Ściemnianie	ZIELONY	CZERWONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	Ściemnianie	Ściemnianie	
6	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	ZIELONY	Ściemnianie precyz.	NIEBIESKI	ZIELONY	NIEB, precyz.	NIEB, precyz.	EMPTY	EMPTY	
7	CZERWONY	Ściemnianie	CZERWONY	Ściemnianie	NIEBIESKI	Strobo	CZERWONY	NIEBIESKI	CZERW, precyz.	BIAŁY precyz.	Strobo	Macro/Color	
8	ZIELONY	Strobo	ZIELONY	Strobo	BIAŁY	CZERWONY	ZIELONY	BIAŁY	CZERW, precyz.	CZERW, precyz.	Macro/Color	Macro/Color	
9	NIEBIESKI	CZERWONY	NIEBIESKI	CZERWONY	CZERWONY	ZIELONY	NIEBIESKI	CZERWONY	ZIELONY	CZERW, precyz.	CZERWONY	CZERWONY	
10	BIAŁY	ZIELONY	BIAŁY	ZIELONY	ZIELONY	NIEBIESKI	CZERWONY	NIEBIESKI	ZIELONY precyz.	CZERW, precyz.	ZIELONY	ZIELONY	
11	CZERWONY	NIEBIESKI	CZERWONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	BIAŁY	ZIELONY	BIAŁY	NIEB, precyz.	ZIELONY precyz.	NIEBIESKI	NIEBIESKI	
12	ZIELONY	BIAŁY	ZIELONY	BIAŁY	BIAŁY	Ściemnianie	NIEBIESKI	BIAŁY	CZERWONY	NIEBIESKI	BIAŁY	BIAŁY	
13	NIEBIESKI	Ściemnianie	NIEBIESKI	Ściemnianie	CZERWONY	Ściemnianie precyz.		CZERWONY	CZERWONY	NIEBIESKI	Ściemnianie	Ściemnianie	
14	BIAŁY	Strobo	BIAŁY	Strobo	ZIELONY	Strobo		ZIELONY	CZERW, precyz.	NIEB, precyz.	EMPTY	EMPTY	
15	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	NIEBIESKI	CZERWONY		NIEBIESKI	ZIELONY	BIAŁY	Strobo	Strobo	
16	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	BIAŁY	ZIELONY		BIAŁY	ZIELONY precyz.	BIAŁY precyz.	EMPTY	EMPTY	
17	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	Ściemnianie precyz.			BIAŁY	ZIELONY precyz.	BIAŁY precyz.	EMPTY	EMPTY	
18	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	Ściemnianie precyz.				NIEBIESKI	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	
19		Ściemnianie	Makro/kolor	Ściemnianie		BIAŁY			NIEB, precyz.	CZERW, precyz.	ZIELONY	ZIELONY	
20		Strobo	Piętkość makro/puls.	Strobo	Strobo	Ściemnianie			CZERWONY	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	
21		CZERWONY	Kolor ta Makr	CZERWONY		Ściemnianie precyz.			CZERW, precyz.	ZIELONY precyz.	BIAŁY	BIAŁY	
22		ZIELONY	Jasność koloru ta	ZIELONY		Strobo			ZIELONY	NIEBIESKI	Ściemnianie	Ściemnianie	
23		NIEBIESKI	Makr	NIEBIESKI		CZERWONY			ZIELONY precyz.	NIEB, precyz.	EMPTY	EMPTY	
24		BIAŁY		BIAŁY		ZIELONY			NIEBIESKI	BIAŁY	Strobo	Strobo	
25				BIAŁY		NIEBIESKI			NIEB, precyz.	BIAŁY precyz.	EMPTY	EMPTY	
26			Makro/kolor	Makro/kolor		BIAŁY			CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	
27			Piętkość makro/puls.	Piętkość makro/puls.		Ściemnianie			CZERW, precyz.	CZERW, precyz.	ZIELONY	ZIELONY	
28			Kolor ta Makr	Kolor ta Makr		Ściemnianie precyz.			ZIELONY	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	
29			Jasność koloru ta	Jasność koloru ta		Strobo			ZIELONY precyz.	NIEBIESKI	BIAŁY	BIAŁY	
30			Makr	Makr					NIEBIESKI	BIAŁY	Ściemnianie	Ściemnianie	
31									NIEB, precyz.	NIEB, precyz.	EMPTY	EMPTY	
32						Strobo			BIAŁY	BIAŁY	Strobo	Strobo	
									BIAŁY precyz.	BIAŁY precyz.	EMPTY	EMPTY	

Wartość w kanale DMX	MAKRO/KOLOR	Funkcja kanału PRĘDKOŚĆ
0-5	brak funkcji	brak funkcji
6-10	Kolor: red	0=brak funkcji; 1-255 prędkość pulsowania
11-15	Kolor: green	
16-20	Kolor: blue	
21-25	Kolor: cyan	
26-30	Kolor: magenta	
31-35	Kolor: yellow	
36-40	Kolor: light-red	
41-45	Kolor: light-green	
46-50	Kolor: light-blue	
51-55	Kolor: orange	
56-60	Kolor: mint	
61-65	Kolor: sky blue	
66-70	Kolor: light-cyan	
71-75	Kolor: light-magenta	
76-80	Kolor: light-yellow	
81-85	Kolor: biały	
86-90	Kolor: biały 9000K	
91-95	Kolor: biały 6500K	
96-100	Kolor: biały 5600K	
101-105	Kolor: biały 5000K	
106-110	Kolor: biały 4500K	
111-115	Kolor: biały 3200K	
116-120	Kolor: biały 2500K	
121-125	Kolor: biały 2200K	
126-130	Makro 1: zmiana R-G-B	Prędkość makra: szybko-wolno
131-135	Makro 2: zmiana R-G-B-C-M-Y-W	
136-140	Makro 3: zmiana R-G-B-C-M-Y	
141-145	Makro 4: zmiana R-M-B-C-G-Y	
146-150	Makro 5: przenikanie R-G-B	
151-155	Makro 6: przenikanie R-G-B-C-M-Y-W	
156-160	Makro 7: przenikanie R-G-B-C-M-Y	
161-165	Makro 8: przenikanie R-M-B-C-G-Y	
166-170	Makro 9: przenikanie R-OR-Y	
171-175	Makro 10: przenikanie R-V-B-M	
176-180	Makro 11: przenikanie G-C-B-V	
181-185	Makro - wiele sekcji 1: chaser forward	
186-190	Makro - wiele sekcji 2: chaser backward	
191-195	Makro - wiele sekcji 3: chaser smooth forward	
196-200	Makro - wiele sekcji 4: chaser smooth backward	
201-205	Makro - wiele sekcji 5: 21/12	

206-210	Makro - wiele sekcji 6: 21/12 smooth		
211-215	Makro - wiele sekcji 7: in-out forward		
216-220	Makro - wiele sekcji 8: in-out backward		
221-225	Makro - wiele sekcji 9: in-out smooth forward		
226-230	Makro - wiele sekcji 10: in-out smooth backward		
231-235	Makro - wiele sekcji 11: rainbow		
236-240	Sterowanie dźwiękiem 1		brak funkcji
241-245	Sterowanie dźwiękiem 2		
246-250	Sterowanie dźwiękiem 3		
251-255	Sterowanie dźwiękiem 4		

Wartość w kanale DMX	STROBO
0-10	brak funkcji
11-255	Strobo, wolno-szybko